


Carrello di estrazione *Utdragskassett*

3WX36

Istruzioni di esercizio/Driftsinstruktion Numero d'ordinazione/Best.nr.: 3ZX1812-0WX36-0AT0 / 9239 9895 218

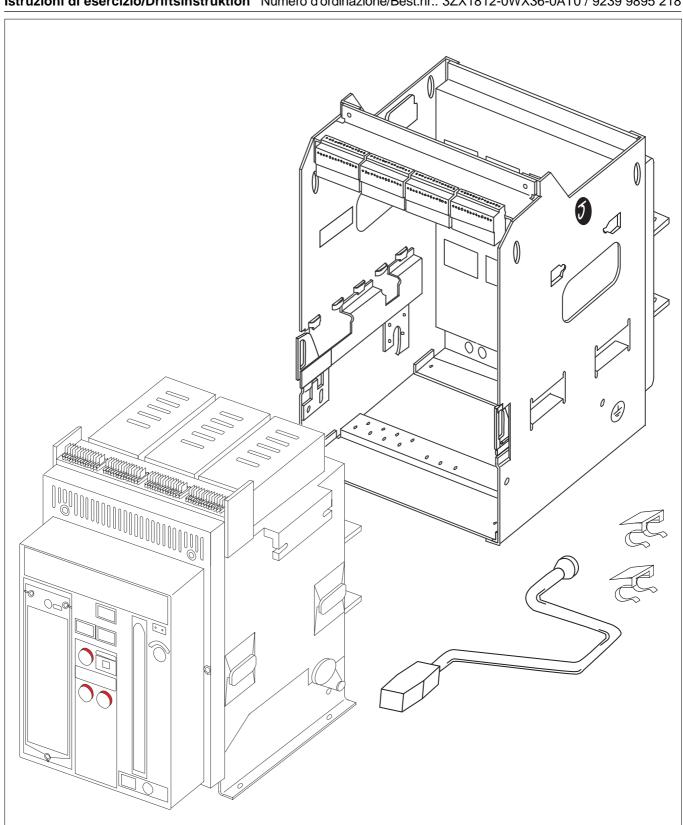

Interruttore automatico in esecuzione fissa 3WN6 , grandezza costruttiva I / Fast monterad brytare 3WN6, storlek I


Indice / Innehåll

	Pagina		Sid
1.	Struttura del carrello3	1.	Utdragskassettens konstruktion3
	Definizioni dei componenti		Beteckningar3Märkskylt3Utföranden3
2.	Informazioni generali4	2.	Allmänt4
	Trasporto e posizionamento4		Transport och nedställning4
3.	Installazione5	3.	Installation5
	Predisposizione della portella dell'impianto		Förberedelse av dörren5 Installation5
	Allacciamento dei conduttori principali, collegamento a terra		Anslutning av huvudströmledare, skyddsjordning
4.	collegamento a terra		Anslutning av huvudströmledare, skyddsjordning 6 Anslutning av hjälpledare
	collegamento a terra	4.	Anslutning av huvudströmledare, skyddsjordning

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito a problemi particolari, si prega di rivolgersi alla filiale Siemens di zona o di consultare le ulteriori istruzioni per l'uso contenute nel capitolo 5.

För ytterligare information eller vid speciella problem, ta kontakt med Siemens lokalkontor. Vidare anvisningar finns i de driftsinstruktioner som är listade i kapitel 5.

1. Struttura del carrello dell'interruttore / Utdragskassettens konstruktion

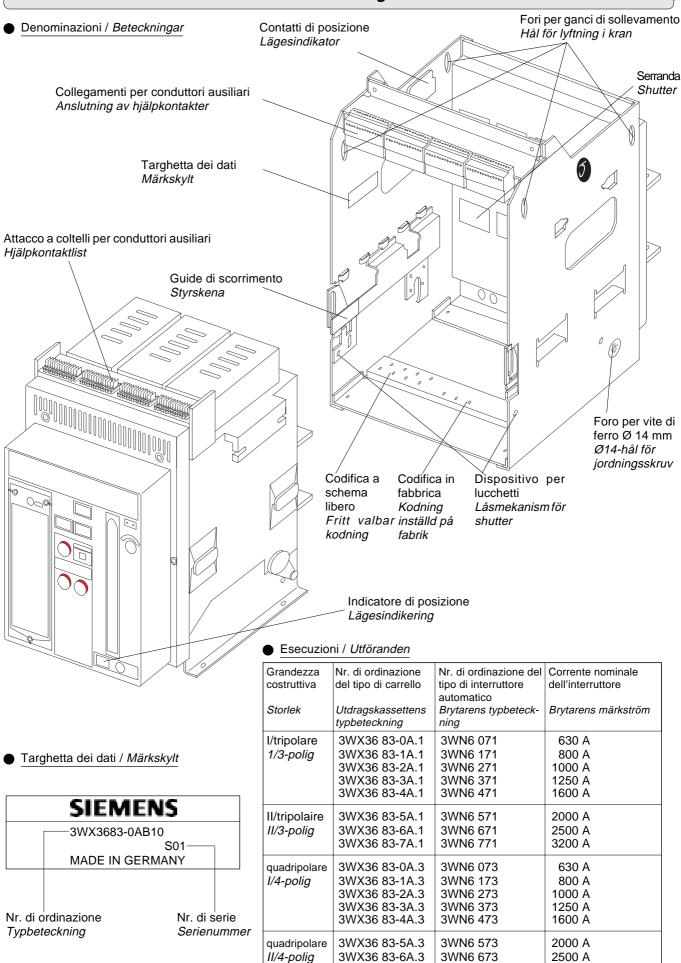

3WX36 83-7A.3

3WN6 773

3200 A

2. Informazioni generali / Allmänt

△ Pericolo!

Durante il funzionamento alcuni componenti dell'interruttore automatico e del carrello sono in tensione e le molle sono precariche. È vietato toccare i componenti in tensione!

Osservare le istruzioni per l'uso e gli avvisi di pericolo! La mancata osservanza di tali norme può provocare incidenti mortali, gravi lesioni alle persone e ingenti danni materiali.

⚠ Fara!

Under driften står delar av effektbrytaren och utdragskassetten under farlig spänning samt under fjäderkraft. Berör inte spänningsförande delar!

Följ driftsinstruktionen och varningsanvisningarna! Om man ej gör detta finns risk för dödsfall, svår kroppsskada eller avsevärda materiella skador.

■ Trasporto e posizionamento / Transport och nedställning

Transport med kran 1 m

Trasporto senza interruttore automatico

Grandezza costruttiva/Numero di poli Storlek/antal poler

Peso Vikt kg

I/3 I/4 II/3


2237

II/3 II/4


27

46

Transport utan brytare Posizionamento del carrello

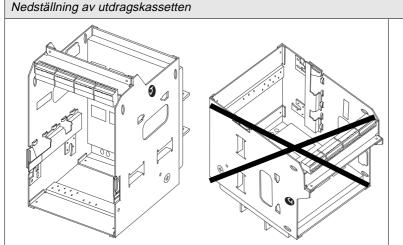

Appoggiare il carrello solo sulla base Nedställning på underlaget

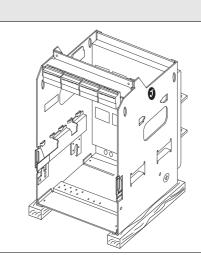

In caso di superficie non piana På ojämnt underlag

3. Installazione / Installation

⚠ Pericolo!

Prima di procedere all'installazione, controllare che nel quadro elettrico vengano rispettate le distanze minime dalle parti messe a terra, isolate oppure sotto tensione.

Particolari

The state of the s

Catalogo NS 1

⚠ Fara!


Kontrollera före monteringen att brytaren har minimiavstånd till jordade resp. spänningsförande och isolerade delar.

Detaljer


13

Katalog NS 1


Preparazione della portella dell'impianto / Förberedelse av dörren

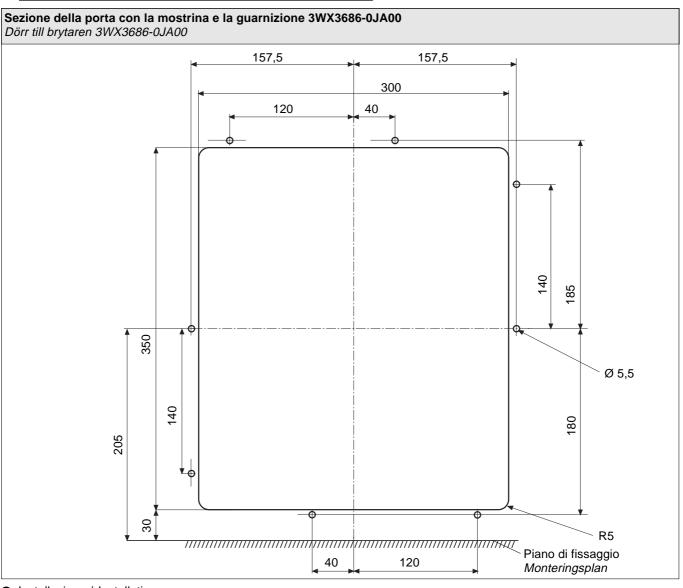


Installazione / Installation

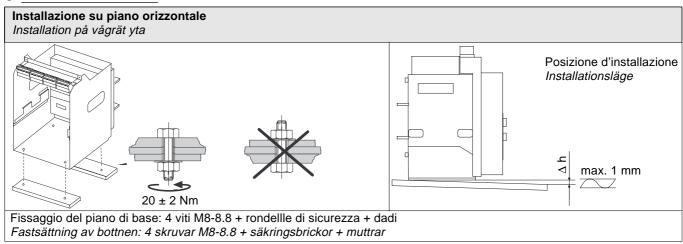


■ Allacciamento dei conduttori principali, collegamento a terra / Anslutning av huvudströmledare, skyddsjordning

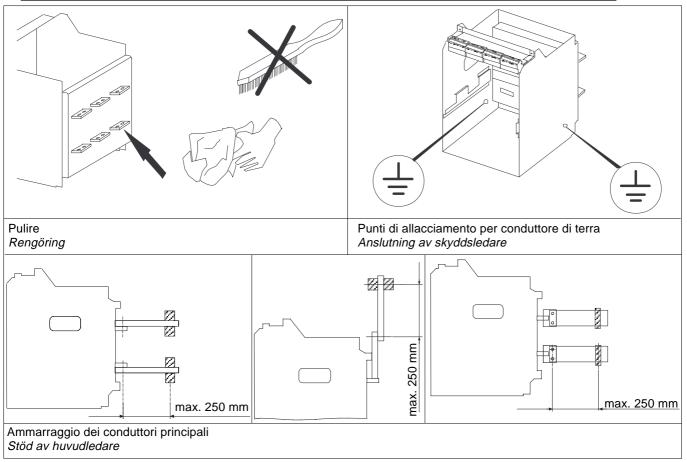


Allacciamento dei conduttori ausiliari / Anslutning av hjälpledare

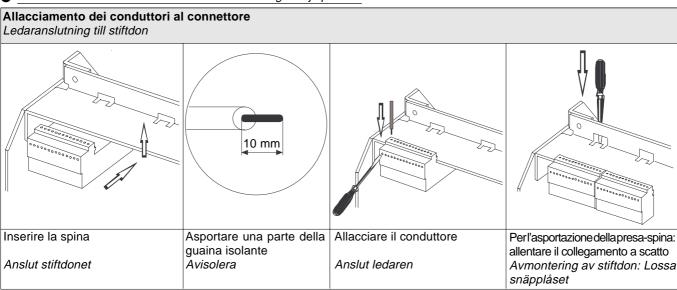

Fissaggio della manovella / Fastsättning av veven

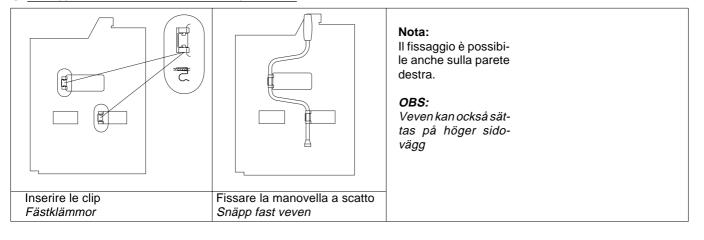

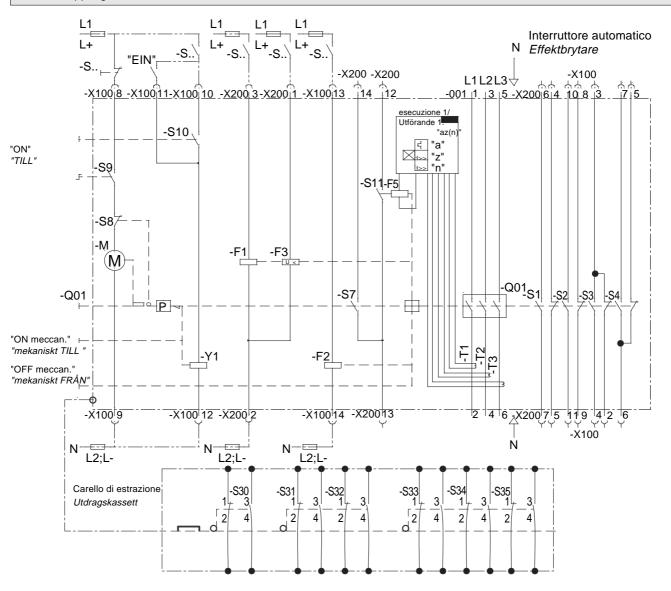


Accessori dello schema elettrico generale


Tillbehör i kopplingsschemat


	<u> </u>		• • •	
A1	Sganciatore elettronico di sovracorrente	A1	Elektronisk överströmsutlösare	
S1/S2	1. blocchetto dei contatti ausiliari	S1/S2	1:a hjälpkontaktblock	
S3/S4	2. blocchetto dei contatti ausiliari	S/S4	2:a hjälpkontaktblock	
S7	Contatto di segnalazione di "pronto alla chiusura"	<i>S7</i>	Tillslagssignalkontakt	
S8	Contatto di segnalazione di "molle cariche"	S8	Spännfjäderkontakt	
S9	Selettore di comando del motore	<i>S9</i>	Motorbrytare	
S10	Tasto di ON elettrico	S10	Tryckknapp TILL	
S11	Contatto di segnalazione di intervento per	S11	Signalkontakt "utlöst"	
_	sovracorrente	_		
S30	Contatti di segnalazione di posizione dell'interruttore posizione di sezionato	S30	Lägesindikator,	FRÅN-läge
S31,S32	Contatti di segnalazione di posizione	S31, S32	Lägesindikator,	testläge
	dell'interruttore posizione di prova			
S33S35	Contatti di segnalazione di posizione	S33S35	Lägesindikator,	driftläge
	dell'interruttore posizione di servizio			
F1	1.sganciatore a lancio di corrente	F1	1:a spänningsutlösare	
F2	2.sganciatore a lancio di corrente	F2	2:a spänningsutlösare	
F3	Sganciatore di minima tensione	F3	Underspänningsutlösare	
F5	Magnete di sgancio	F5	Utlösningsmagnett	
M1	Motore di caricamento delle molle	M1	Motor för uppdragning av fjädern	
Р	Carica molle	P	Spännfjäder	•
Q01	Leva manuale per il caricamento delle molle	Q01	Spak för manuell spänning	
Q1	Contatti principali	Q1	Huvudkontakter	
T1/T2/T3	Riduttori di corrente	T1/T2/T3	Strömtransformator	
	Morsetti di allacciamento		Anslutningsplintar	
Y1	Magnete di chiusura	Y1	Magnet för utlösning av fjäderspänning	
	magnete ai officialia		magnetion unostilling a	v ijadeispailillig

Dispositivo *Låsmöjligheter*

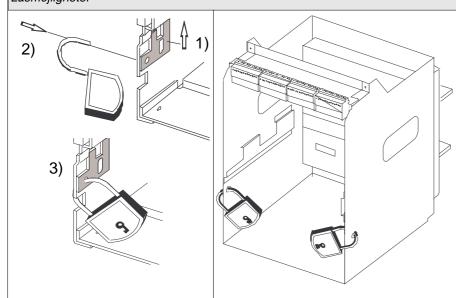

- Chiudere la serranda di protezione Bloccare le guide di scorrimento con due luchetti per impedire l'inserzione dell'interruttore
- Låsning av shutter Låsning av styrskenor med 2 hänglås för att förhindra montage av brytare

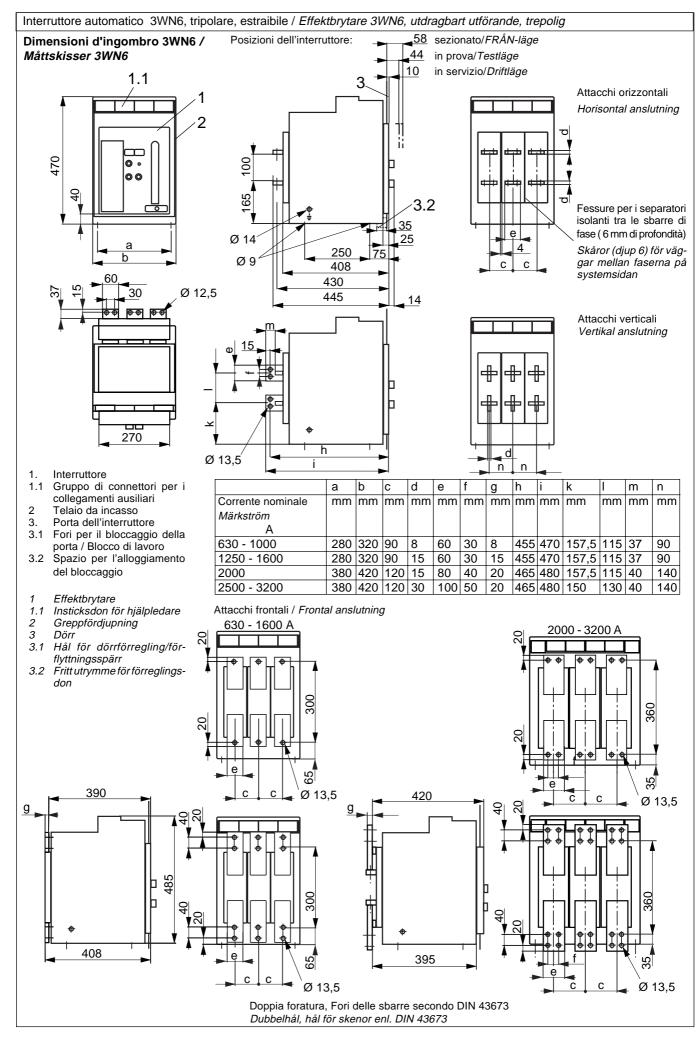

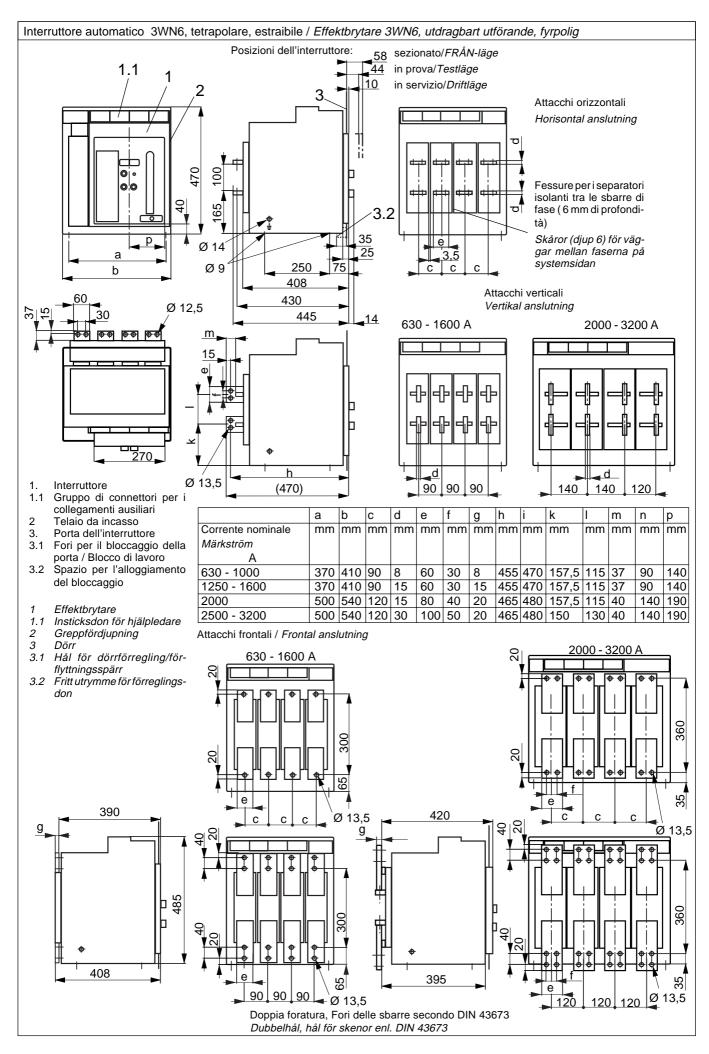

4. Manutenzione, eleminazione guasti / Underhåll, åtgärder vid störningar

Manutenzione / Underhåll

Se utilizzato adeguatamente, il carello non ruchiede alcuna manutenzione. Om utdragskassetten används på avsett sätt är den underhållsfri.

Istruzioni de servizio Driftsinstruktion



3ZX1812-0WN60-0AT0 / 9239 9882 218

Per ulteriori informazioni riguardanti l'eliminazione dei guasti si prega di consultare le istruzioni di servizio 3ZX1812-0WN60-0AT0 / 9239 9882 218.

Anvisningar för åtgärdande av störningar ges i driftsinstruktionen 3ZX1812-0WN60-0AT0 / 9239 9882 218.

5. Ulteriori istruzioni d'uso / Övriga driftsinstruktioner

3ZX1812-0WN60-0AN0 / 9239 9757 174 Interruttore automatico in esecuzione fissa / Fast monterad brytare
3ZX1812-0WN60-1AN0 / 9239 9758 174 Dati tecnici per interruttori automatici e carrelli degli interruttori/
Tekniska data för effektbrytare och utdragskassett

3ZX1812-0WN60-0AA0 / 9239 9759 422 Disimballaggio e trasporto / Uppackning och transport

3ZX1812-0WX36-1AA0 / 9239 9761 422 Mostrina copriforo della porta del quadro / Dörrtätningsram

3ZX1812-0WX36-5AN0 / 9239 9763 174 Serranda / Låsslid

3ZX1812-0WX36-1CN0 / 9239 9764 174 Codifica / Kodning

3ZX1812-0WX36-1CN0 / 9239 9779 174 Eloccoporta per interruttori in esecuzione estraibile / Dörrlås för utdragskassett

3ZX1812-0WX36-1DN0 / 9239 9789 174 Blocco movimento dipendente dalla posizione della porta (carrello)/
Lägesberoende dörrlås (utdragskassett)

3ZX1812-0WX36-2AA0 / 9239 9795 174 Kit d'installazione per porte / Montagesats för dörr

3ZX1812-0WN60-1AA0 / 9239 9801 174 Estrazione dell'interruttore in esecuzione estraibile dal carrello / Uttagning av brytare ur utdragskassetten

Pubblicato da Reparto A&D Schaltwerk Berlin

D - 13623 Berlin

Repubblica Federale Tedesca

Con riserva di modifiche Ändringar förbehålls

Utgivet av Avdelningen för Automatiserings-och drivenhetsteknik Lågspänningskopplingsteknik Schaltwerk Berlin

D - 13623 Berlin